



## **TELE CONTROL**

**Bedienungsanleitung**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Tele Control (Remote-Festnetz)</b> .....	3
1 Verpackungsinhalt.....	3
2 Montage der Tele Control .....	3
Grundsätzliche Hinweise.....	3
Montage der Tele Control, Kabelverlegung .....	4
Kabelspezifikation .....	4
3 Funktionen der Tele Control.....	6
4 Bedienung der Tele Control .....	6
Programmierung der Tele Controlparameter (Remotezugriff) .....	6
<b>TeleControl in Verbindung mit der Pellet Control</b> .....	7

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

## Tele Control (Remote-Festnetz)

Über die Tele Control kann der Pelletkaminofen per Telefon in den Ein- bzw. in den am Gerät voreingestellten Modus geschaltet werden. Die Tele Control kann als Einzelmodul oder zusammen mit der optionalen Pellet Control eingesetzt werden.



*Bild 1: Tele Control im Blechgehäuse (Langschlitze links)*

## 1 Verpackungsinhalt

In der gelieferten Verpackung sind folgende Artikel enthalten:

- Tele Control im Stahlblechgehäuse
- Bedienungs- und Montageanleitung
- 4-poliges Kabel mit beidseitig je 1 Stück 4-poligem Stecker zum Verbinden der Tele Control mit der Steuerungsplatine
- 2-poliger Stecker zum Anschließen des Telefonkabels an die Tele Control

## 2 Montage der Tele Control

### Grundsätzliche Hinweise

**ACHTUNG: Manipulationen am Gerät nur dann vornehmen, wenn der Netzstecker des Ofens aus der Steckdose gezogen ist.**

Bei der Montage keine Gegenstände (Schrauben etc.) in den Brennstoffbehälter fallen lassen – sie können die Förderschnecke blockieren und den Ofen beschädigen.


Ihr Ofen muss ausgeschaltet und abgekühlt sein, ehe Manipulationen vorgenommen werden.

**ACHTUNG:** Der Einbau der Tele Control darf nur vom autorisierten Fachhändler durchgeführt werden!

### Montage der Tele Control, Kabelverlegung

Nehmen Sie entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Kaminofens die rechte hintere Seitenverkleidung bzw. die Rückwandabdeckung ab.


Nun entfernen Sie die am Steuerungsträger (Bild 2) rechts vormontierten zwei Sechskantschrauben. Weiters lockern Sie die beiden linken Schrauben. Nun kann die Tele Control mit den Langschlitzen (Bild 1) unter die gelockerten Schrauben positioniert werden. Montieren Sie jetzt die zwei Sechskantschrauben auf der rechten Seite. (Vergessen Sie nicht die Fächerscheibe unter die rechts unten liegende Schraube beizulegen!)

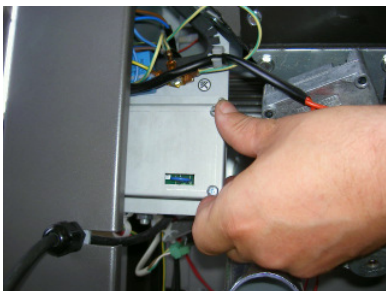

*Bild 2: Montage der Tele Controleinheit*

### Kabelspezifikation

Für den Anschluss der Tele Control benötigen Sie ein handelsübliches 2-4-poliges Telefonkabel (Bild 3) mit den für Ihren Telefonanbieter passenden Stecker.

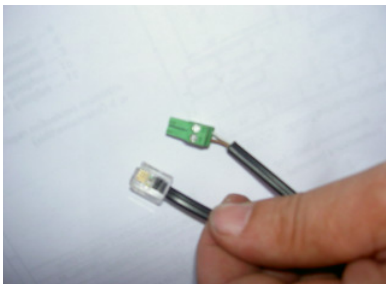


*Bild 3: Telefonkabel-,  
Steckerausführung,  
(oben ist der mitgelieferte  
2-polige Stecker sichtbar)*

Wir empfehlen, eine Leitungslänge von 15 Meter nicht zu überschreiten und einen Querschnitt zwischen 0,5 und 0,75 mm<sup>2</sup> zu verwenden.

Nach der Kabelverlegung führen Sie das Kabel durch die in der Rückwand montierten Kunststoffverschraubung (Bild 4).



*Bild 4: Tele Control,  
Rückwanddurchführung,  
Kabelverlegung*

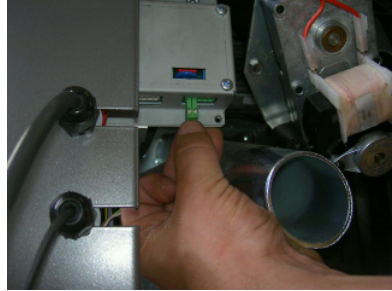

*Bild 5: Steckerposition  
Telefonkabel der Tele Control*

Montieren Sie jetzt den mitgelieferten 2-poligen Stecker am Kabel (die beiden innen liegenden Litzen des Telefonsteckers sind die Datenleitungen) und stecken Sie den Stecker an Platz „a,b“ (Bild 5) der Tele Control an.

Stecken Sie nun das mitgelieferte 4-polige Kabel mit den beiden Steckern einmal an Position „3“ (Bild 6) der Steuerplatine und einmal an Position „X1“ (Bild 7) der Tele Control an. Kabel in den Halterungen verlegen.



*Bild 6: Steckerposition des 4-poligen  
Kabels der Tele Control auf der  
Steuerplatine*



*Bild 7: Steckerposition des  
4-poligen Kabels auf der  
Tele Control*

### 3 Funktionen der Tele Control

Ihre Tele Control stellt die Kommunikation zwischen Benutzer und Pelletgerät via Telefonleitung her.

### 4 Bedienung der Tele Control

Ist die Montage abgeschlossen, können Sie Ihr Gerät wieder ans Netz anstecken. Bei Verwendung der Tele Control erscheint die voreingestellte Anzeige auf der Internen Bedieneinheit bzw. auf der optionalen Pellet Control.

Nach der Programmierung der Tele Control können Sie unter Anwahl der entsprechenden Telefon-(Nebenstellen)-Nummer eine Verbindung herstellen. Nach erfolgtem Verbindungsaufbau ertönt am Telefon ein Signal. Nach diesem Signal können Sie durch Wahl am Telefon der Ziffern „1“ (schaltet das Gerät in den voreingestellten Betrieb) oder „0“ (schaltet das Gerät in den voreingestellten Ruhemodus zurück) Ihr Pelletgerät fernsteuern. Nach Abschluss der Eingaben beenden Sie die Verbindung. Verstreicht eine Zeit von ca. 1 Minute so beendet die Tele Control die Telefonverbindung automatisch und es ertönt ein Besetztzeichen.

**Achtung: Am Telefon muss die Rufnummernweitergabe aktiviert sein.**

### Programmierung der Tele Controlparameter (Remotezugriff)

Menüführung bitte dem Anhang der Bedienungsanleitung des Pelletkaminofens entnehmen.


Wird in der Systemzeit (siehe Bedienungsanleitung Ihres Pelletkaminofens) die Taste „MENU“ gedrückt, erscheint die Anzeige „RI“ („Ring“). Hier kann mit den Tasten „+“ und „-“ die Anzahl der Klingeltöne von 1 bis 10 eingestellt werden.

Durch wiederholtes Drücken der Taste „ENTER“ wird zu den Anzeigen zur Passworteinstellung gewechselt. Dabei ist in der ersten Zeile immer „PW“ zu sehen. Die erste Ziffer der zweiten Zeile bezeichnet die Stelle des Passwortes (=vierstelliger Zahlencode). Durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ kann die jeweilige Ziffer verändert werden.


Wird abschließend die Taste „MENU“ nochmals gedrückt, wird zur normalen Anzeige zurückgekehrt.

## Tele Control in Verbindung mit der Pellet Control

Verwenden Sie zusammen mit der Tele Control die Pellet Control Option so gehen Sie bei der Montage und Verkabelung wie folgt vor:

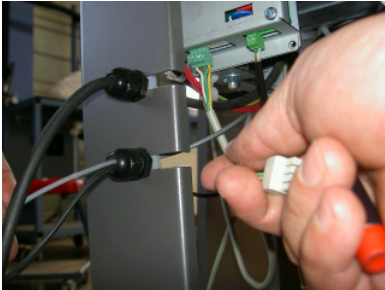

*Bild 1: Kabeldurchführung für die Pellet Controleinheit gemeinsam mit der Telefonleitung der Tele Control*

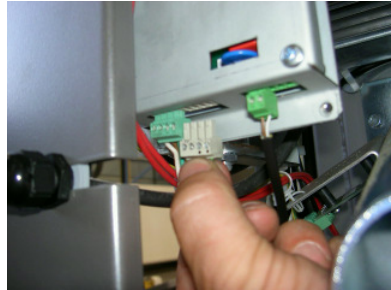

*Bild 2: Steckerposition der Pellet Control auf der Tele Control*

Montage der Pellet Control wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben. Nun wird das Kabel der Pellet Control bei der gleichen Zugentlastung (Bild 1) wie das Telefonkabel der Tele Control an der Ofenrückwand eingeführt. Den 4-poligen Stecker schließen Sie nun auf der Tele Control bei Position „X2“ (Bild 2) an. Weitere Schritte und Funktionen analog der Anleitung für die Pellet Control.

**Verwaltung/Vertrieb:**

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH  
A-4563 Micheldorf/Austria, Müllerviertel 20,  
Telefon: +43(0)7582/686-41, Fax-DW: 43  
E-Mail: [verkauf@rika.at](mailto:verkauf@rika.at)  
[www.rika.at](http://www.rika.at)

**Produktion/Warenan- und Auslieferungslager:**

A.G.Z.  
Adlwanger Gewerbe Zentrum  
A-4541 Adlwang/Austria, Brandmühlestrasse 6