



L'installation doit exclusivement être effectuée par un spécialiste. Les prescriptions de sécurité de la VDE et des EVU locales doivent par ailleurs être respectées.

Avant de commencer les travaux, coupez l'alimentation électrique et débranchez la prise.


Montage du thermostat d'ambiance

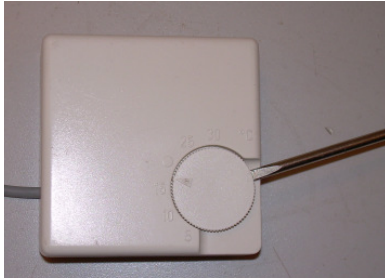

Retirez le bouton de réglage de votre thermostat d'ambiance.

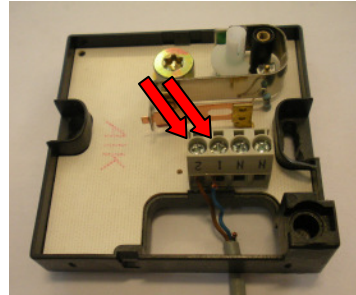

Connectez alors le câble bipolaire sur les positions 1 et 2 du bornier.

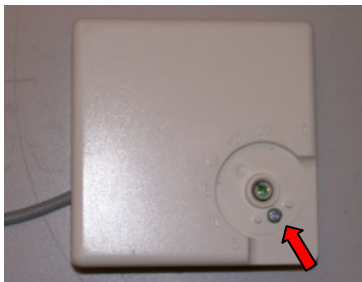

Desserrez la vis cruciforme pour pouvoir ôter le couvercle du thermostat.



Retirez le pont à câbles de l'interface située sur le four et remplacez-le par le câble du thermostat d'ambiance.

Fonctionnement avec le thermostat

1. Définissez la puissance de chauffage souhaitée sur le tableau de commande de votre poêle.
2. Programmez la température souhaitée sur votre thermostat d'ambiance.
3. Votre poêle à pellets chauffe à la puissance paramétrée encore 5 minutes après que la température ambiante est atteinte, puis se met à l'arrêt – un signal « Standby » apparaît alors. Si la température ambiante est inférieure à la valeur définie, l'appareil se remet automatiquement en marche.

Important: Si le four est mis hors service manuellement (par ex. avant que la température ambiante ne soit atteinte), un signal « heat off » apparaît (cf. notice d'utilisation du poêle). Le poêle est ainsi mis hors service et la fonction thermostat d'ambiance désactivée ! Seule une pression sur la touche ON/OFF permet la remise en marche du chauffage.

Attention: Le fonctionnement en mode automatique avec le thermostat d'ambiance nécessite tout particulièrement le strict respect des intervalles d'entretien indiqué dans le mode d'emploi.

Pour de plus amples informations relatives à la mise en service, veuillez vous reporter au mode d'emploi du fabricant.